


- 1 - Mesurez la circonférence de la cheville **B**.
- 2 - Mesurez la circonférence du mollet **C** au plus fort.
- 3 - Mesurez la circonférence du haut de la cuisse **G**.
- 4 - A l'aide du tableau ci-dessous, faite correspondre vos mesures pour une lecture directe de la taille sur la même ligne.

BAS-CUISSE MOBIDERM autofit			
	Circonférence de cheville B en cm	Circonférence de mollet C en cm	Circonférence de cuisse G en cm
T1	16 - 24	24 - 35	46 - 57
T2	20 - 28	32 - 43	53 - 65
T3	24 - 32	40 - 51	61 - 72
T4	28 - 36	48 - 59	68 - 80

- 5 - Mesurez la longueur **G** du sol jusqu'au repère **G**.

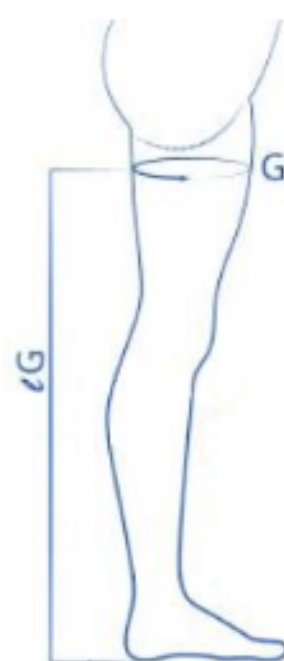

- 6 - Faites correspondre la longueur **G** au tableau de longueur ci-dessous pour déterminer votre longueur.

Court	Normal	Long	Très long
ℓ G : 67 - 72 cm	ℓ G : 72 - 77 cm	ℓ G : 77 - 82 cm	ℓ G : 82 - 87 cm

- 7 - Reportez la taille, la longueur, ainsi que la quantité et validez votre commande.