

Les chiffres (5, 15, 25, 30) indiquent la hauteur (en cm) par rapport au point 0 à laquelle prendre la mesure de circonférence

A. Prise de mesure du dispositif de compression ajustable pour la JAMBE

1 - Pose des repères

Posez les repères sur la face externe de votre jambe à l'aide d'un crayon ou d'un stylo. Le point **0** étant la pointe de la malléole externe de votre cheville, puis tracer un repère à 5cm au-dessus du point **0**, puis à 15cm, 25cm, 30cm. Enfin tracer le dernier repère **P** sur la tête du péroné comme indiqué sur le schéma.

2 - Mesurez la circonférence des points **A, B, C** et **C1**

3 - Faites correspondre ces mesures au tableau de taillage ci-dessous pour déterminer votre taille.

TABLEAU DE TAILLAGE (cm)


		SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE	XXLARGE
Circonférences	C1	29-39	34-44	40-50	46-56	54-64
	C	29-39	34-44	40-50	46-56	54-64
	B	24-34	29-39	34-44	39-49	44-55
	A	19-26	21-30	26-36	31-41	36-46

4 - Mesurez la longueur **G** en démarrant du point **0** au point **P**.

5 - Faites correspondre ces mesures au tableau de longueur ci-dessous pour déterminer votre longueur.

Longueur		NORMAL	LONG
	G	30-33,9	34-42

B. Prise de mesure du dispositif de compression ajustable pour le PIED

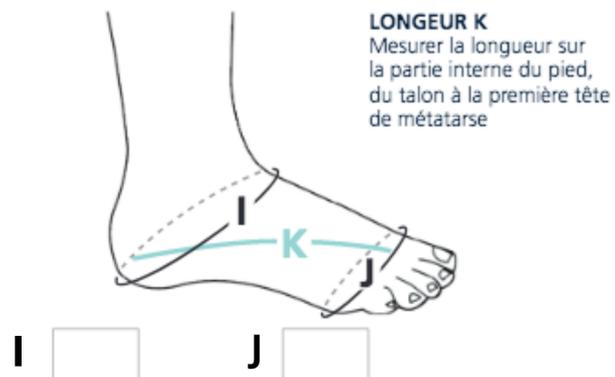

- 1 - Mesurez la circonférence **I**
- 2 - Mesurez la circonférence **J**
- 3 - Faites correspondre ces mesures au tableau de longueur ci-dessous pour déterminer votre taille.

COMPREBOOT

TABLEAU DE TAILLAGE (cm)

		SMALL	MEDIUM / LARGE	XLARGE / XXLARGE
Circonférences	I	28-36	≤ 39	≤ 44
	J	22-26	≤ 30	≤ 33

- 4 - Mesurez la longueur **K** comme indiqué sur le schéma, du talon jusqu'à l'articulation du gros orteil



- 5 - Faites correspondre la longueur **K** en respectant votre taille pour déterminer votre longueur.

		SMALL		MEDIUM / LARGE		XLARGE / XXLARGE	
		NORMAL	LONG	NORMAL	LONG	NORMAL	LONG
Longueur	K	14-18	19-23	18-20	23-25	20-22	25-27

- 6 - Reportez la taille, la longueur du COMPREFLEX ainsi que du COMPREBOOT, la quantité et validez votre commande.